GT-C3050C

使用说明书

www.samsungmobile.com.cn

中国印刷
编码:GH68-22535A
中文 07/2009 版本 1.1

SAMSUNG

安全和使用信息

遵守下列注意事项，以免出现危险或非法情况，并确保手机性能最佳。

* 为确保安全及正确使用手机，请在使用前认真阅读本使用说明书。
* 本使用说明书的描述基于手机的默认设置。
* 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。
* 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
* 本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为0.709W/kg，符合国家标准**GB21288-2007**的要求。

- 无线电发射型号核准证（CMIIT ID）：2009CP1070
- 进网许可证号：02-5827-901256
- 执行标准：Q/12KF4266
- 天津三星通信技术有限公司
- 地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号
- 邮编：300385
- 蓝牙QD ID：B015089

安全警告

将手机放在儿童或宠物接触不到的位置

将手机及其零配件放在儿童或宠物接触不到的位置。儿童或宠物可能吞下小零件导致窒息或重伤。

保护听力

以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。建议使用倾听通话或音乐所需的最小音量设置。

小心安装手机和设备

确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊张开区域里面或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

小心处理和处置电池和充电器

- 只能使用三星公司允许使用的专为手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能引起危险或损坏手机。
- 不要把电池扔到火里。耗尽的电池要按照当地的法规处理。
- 不要将电池或手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。
- 不要挤压或刺扎电池。避免将电池置于外部高压下，否则会导致内部短路和过热。

避免干扰起搏器

制造商和无线技术研究部门独立研究组建议在手机和起搏器之间必须至少保持15cm（6英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。如果您怀疑手机对起搏器或其它医疗设备有干扰，应立即关闭手机，并与起搏器或医疗设备制造商联系，寻求指导。

在可能发生爆炸的环境下关闭手机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。在警告标志或说明要求时关闭手机。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，手机可能引起爆炸或起火。不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

降低重复运动损伤的风险

当用手机发送短信息或玩游戏时，轻松握住手机，轻轻按下按键，使用特殊功能（如模板和预测输入）减少按下按键的次数，并注意时常休息。

安全注意事项

交通安全第一

驾车时不要使用手机，并遵守限制驾车时使用手机的所有规定。如有可能，使用免提配件确保安全。

遵守所有安全警告和规定

遵守在某些区域内限制使用手机的规定。

只可使用三星公司专用配件

使用不兼容配件可能损坏手机或导致受伤。
为确保您最佳的收听效果，请使用立体声耳机。

在医疗设备附近关机

手机可能干扰医院或卫生保健机构内的医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

乘坐飞机时要关机或关闭无线功能

手机可能干扰飞机设备。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司人员要求时关闭手机或切换到无线功能关闭模式。

保护电池和充电器以防损坏

- 不要将电池放到温度非常低或非常高（0˚C/32˚F以下或45˚C/113˚F以上）的地方。极端温度会降低电池的寿命和充电容量。
- 防止电池接触金属物体，否则可能使电池“+”极和“-”极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心妥善处理手机

- 不要将手机弄湿，液体可能造成严重损坏。不要湿手接触手机。水可能造成手机损坏，制造商对此不予保修。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 手机是复杂电子设备，防止手机受到撞击或粗暴使用，以免造成严重损坏。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动部件并妨碍正常使用。
- 手机和存储卡可能会受磁场的影响而损坏。不要使用具有磁性外壳的携带包或配件，也不要让手机长期接触磁场。

避免干扰其它电子设备

手机发出无线电频率(RF)信号，可能干扰未屏蔽或屏蔽不当的电子设备，如起搏器、助听器、医疗设备和其它家用或车用电子设备。请咨询电子设备制造商，以解决遇到的干扰问题。

重要使用信息

在正常位置使用手机

不要触摸手机内置天线位置。

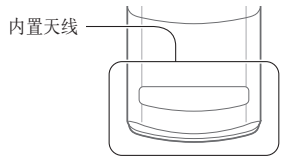

只许具备资格的人员维修手机

让不具备资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

确保电池和充电器使用寿命最长

- 电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 电池若长时间放置不用，会逐渐放电，在使用前必须重新充电。
- 充电器不用时，要断开电源。
- 电池只能用于预定用途。

小心处理SIM卡和存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，不要取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其它设备的电磁干扰。
- 频繁写入和删除会缩短存储卡的使用寿命。
- 不要用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果脏了，用软布擦拭卡。

确保使用紧急服务

在某些地区或情形中，可能无法用手机进行紧急呼叫。去偏远或未开发的地区旅行之前，拟定代用的紧急服务人员联系方法。

电池安全

有关电池信息

此信息基于充足电的电池。

类型 / 时间[1]	标准电池（800 mAh）
通话时间[2]	最长 400 分钟
待机时间	最长 450 小时

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因SIM卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
2. 测量时间标准：在+10dBm、语音半速率时测量通话时间。

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。

<u>在下列情况下待机时间减少：</u>

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr^{6+}）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。

本产品的“环保使用期限”为20年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

手机部位图

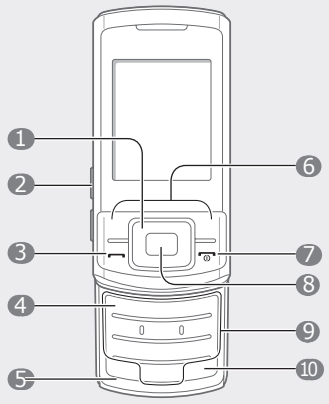

❶ **四向导航键**（上/下/左/右）
在待机模式下，进入到用户自定义功能；在功能表模式下，滚动选择功能选项。

❷ **音量键**
在待机模式下，调节按键音量；发送SOS信息。
▶ *启用并发送SOS信息。*

❸ **拨号键**
拨打或接听通话；在待机模式下，进入通话记录。

❹ **语音信箱键**
在待机模式下，进入语音信箱（按住）。

❺ **暂停符键**
输入拨号暂停符（按住）。

❻ **软键**
执行显示屏最下一行指示的功能。

❼ **电源开/关/结束通话/功能表退出键**
打开和关闭手机（按住）；结束通话；在功能表模式下，取消输入内容并返回待机模式。

❽ **功能表/确认键**
在待机模式下，进入功能表模式；在功能表模式下，选择反白显示的功能选项或确认输入的内容。

❾ **数字字母键**

❿ **安静模式键**
在待机模式下，进入或退出安静模式状态（按住）。

手机在屏幕最上一行显示下列状态指示图标：

图标	说明
	信号强度
	GPRS网络连接
	EDGE网络连接
	通话进行中
	启用SOS信息功能
	设定闹钟
	启用蓝牙
	新短信息（SMS）

图标	说明
	FM收音机开
	正进行音乐播放
	存储卡已插入
	启用正常模式
	启用安静模式
	电池电量
10:00A	当前时间

安装SIM卡和电池

1.取下电池盖，并插入SIM卡。

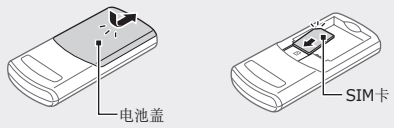

2.插入电池，并装回电池盖。

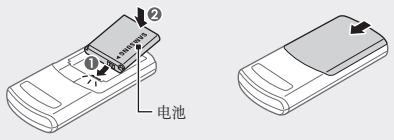

电池充电

1.插入提供的旅行充电器。

2.充电完成时，拔下旅行充电器。

至标准交流电源插座

应首先拔下旅行充电器，然后从手机取出电池。否则，手机可能受到损坏。

指示图标

	注意-注释、使用提示或附加信息。
→	**下一步**-为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序。例如：在功能表模式下，选择**信息→发送新信息**（表示**信息**，下一步**发送新信息**）。
[ ]	**方括号**-手机按键。例如：[ ]（表示电源开/关/结束通话/功能表退出键）。
< >	**尖括号**-在各屏幕上控制不同功能的软键。例如：**<确认>**（表示**确认**软键）。

打开或关闭手机

如欲打开手机：

1.推开手机滑盖。

2.按住[ ]。

3.输入PIN码并按下**<确认>**（必要时）。

4.当设置向导打开时，根据屏幕显示要求自定义手机。

如欲关闭手机，重复上述步骤1和2。

功能表的使用

如欲使用手机功能表：

1.在待机模式下，按下确认键进入功能表模式。

2.使用导航键滚动到所需功能或选项。

3.按下**<选择>**、**<储存>**或确认键来确认反白显示的选项。

4.按下**<返回>**可返回到上一级功能表；按下[ ]可返回到待机模式。

拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。

2. 按下[ ]，拨打电话。

3. 如欲结束通话，按下[ ]。

接听电话

1. 当手机被呼叫时，按下[ ]。

2. 如欲结束通话，按下[ ]。

调节音量

如欲调节铃声音量

1.在功能表模式下，选择**设定→情景模式**。

2.滚动到所需的情景模式。

3.按下**<选项>→编辑**。

4.选择**打入电话→铃声音量**。

5.向左或向右滚动调节音量。

6.按下**<选择>→<储存>**。

调节通话时的音量

在通话时，向上或向下按下音量键可调节听筒的音量。

改变来电铃声

1.在功能表模式下，选择**设定→情景模式**。

2.滚动到所需的情景模式。

3.按下**<选项>→编辑**。

4.选择**打入电话→语音通话铃声**。

5.选择铃音列表→铃音。

6.按下**<选择>→<储存>**。

拨叫近期联系人

1.在待机模式下，按下[ ]。

2.向左或向右滚动选择通话类型。

3.向上或向下滚动选择一个号码或名字。

4.按下确认键查看通话详情或按下[ ]拨叫此号码。

输入文本

改变文本输入法

- 按下[#]切换输入法；按住[#]选择输入法。
- 按下[*]改变英文大小写输入。
- 按住[*]切换到特殊符号输入法。

智能拼音输入法

1.按下相应的数字字母键输入拼音。

2.向左或向右滚动选择拼音。

3.按下确认键，数字显示在每个字符上。

4.向上或向下滚动到所需汉字。

5.按下相应的数字字母键输入汉字。

6.完成后，按下**<返回>**，返回到信息。

笔画输入法

1.按下[**1**] 到[**5**]输入笔画，当您不确定输入哪个笔画时，按下[**6**]，插入一个占位符。

2.向上或向下滚动到所需汉字。

3.按下相应的数字字母键输入汉字。

4.完成后，按下**<返回>**，返回到信息。

英语词语输入法

1.按下相应的数字字母键输入整个单词。

2.如果输入的单词显示正确，按下[**0**]可插入一个空格。如果输入显示的单词不正确，从显示的列表中选择正确的单词。

英文字母输入法

按下标有所需字母的按键一次，输入第一个字母；按下两次输入第二个字母，依次类推。

例如：按下[**2**]三次输入字母“**C**”，按下[**5**]两次输入字母“**K**”。

123输入法

按下相应的数字字母键输入数字。

特殊符号输入法

按下相应的数字字母键输入符号。

- 如欲移动光标，按下导航键（特殊符号输入法除外）。
- 如欲依次删除字符，按下**<清除>**。如欲删除全部字符，按住**<清除>**。
- 如欲在字符之间插入空格，按下[**0**]（123输入法除外）。
- 如欲输入标点符号，按下[**1**]（笔画输入法和123输入法除外）。

启用虚拟来电功能

当您想退出会议或不想进行谈话时，可以启用虚拟来电功能。

启用虚拟来电：

- 在待机模式下，按住下导航键。
- 在待机模式下，当合上滑盖且按键锁定时，连续按下下导航键四次。

激活虚拟来电功能后合上滑盖，稍后会收到虚拟来电。

添加新联系人

1.在待机模式下，输入电话号码并按下**<选项>**。

2.选择**储存联系人**→存储区（话机或SIM卡）→**新建**。

3.选择号码类型。（必要时）

4.输入联系人信息。

5.按下**<选项>→储存**或**<储存>**并添加联系人到存储区。

发送并查看信息

如欲发送短信息或多媒体信息

1.在功能表模式下，选择**信息→发送新信息**。

2.输入收件人号码并向下滚动。

3.输入文本信息。 ▶ *输入文本*
如欲发送文本信息，直接跳到步骤5。
如欲附加多媒体信息，继续步骤4。

4.按下**<选项>→添加多媒体**并添加项目。

5.按下确认键发送信息。

如欲查看短信息或多媒体信息

1.在功能表模式下，选择**信息→收件箱**。

2.选择可读的短信息或多媒体信息。

启用手机追踪功能

此功能可以在手机被偷或某人试图用其它的SIM卡使用您的手机时进行追踪。本手机将会自动发送预设的追踪信息给您的家人或朋友。此项功能可用与否取决于服务提供商是否支持本项服务。

1.在功能表模式下，选择**设定→保密设置→手机追踪**。

2.输入密码并按下**<确认>**。

首次进入需要输入密码的功能表时，您将会被提示创建并确认密码。

3.向左或向右滚动选择**开**。

4.向下滚动并按下确认键打开收件人列表。

5.按下**<选项>→电话簿**并打开您的电话簿列表。

6.滚动到欲发送的联系人并按下确认键。

7.当您完成联系人的选择后，按下**<选项>→选择**并返回到收件人列表。

8.按下**<选项>→确认**并存储收件人。

9.向下滚动并输入发送者名称。

10. 按下**<储存>→<接受>**。

使用并发送SOS信息

在紧急情况下，您可发送SOS信息给您的家人或朋友进行求救。

如欲设定SOS信息

1. 在功能表模式下，选择**信息→设定→SOS信息→发送选项**。

2. 向左或向右滚动选择**开**。

3. 向下滚动并按下确认键打开收件人列表。

4. 按下**<选项>→电话簿**打开电话簿列表。

5. 滚动到欲发送的联系人并按下确认键。

6. 当您完成联系人的选择后，按下**<选项>→选择**并返回到收件人列表。

7. 按下**<选项>→储存**并存储到收件人。

8. 向下滚动，并设置重复SOS信息的发送次数。

9. 按下**<储存>→<是>**。

如欲发送SOS信息

1. 在待机模式下，当合上手机滑盖且按键锁定时，连续按下音量键四次，可发送SOS信息至预设的号码。手机切换至SOS模式。

2. 如欲退出SOS模式，按下 [ ]。

使用蓝牙信息

学习即时通过蓝牙无线功能与您的家人或朋友聊天。

1.在功能表模式下，选择**信息→蓝牙信息**。

2.按下**<是>**启动蓝牙无线功能（必要时）。

3.按下**<选项>→搜索蓝牙联系人→搜索新设备**。

4.滚动到设备并按下**<选择>**。

5.请输入蓝牙无线功能的PIN码或其它设备的蓝牙PIN码（必要时），按下**<确认>**。

当其它设备的用户输入同样的PIN码并接收连接，对接完成。

6.输入信息并按下确认键。

能否正常实现此功能，与其配对设备的类型有关。

设定和使用闹钟

设定新闹钟

1.在功能表模式下，选择**闹钟**。

2.选择空白闹钟并按下确认键。

3.设定闹钟细节。

4.按下**<储存>**。

关闭闹钟

在闹钟响起时：

- 按下**<确认>**或确认键可关闭闹钟；或者按下**<多睡一会>**在再响期间内关闭闹钟。

取消闹钟

1.在功能表模式下，选择**闹钟**。

2.滚动选择需要取消的闹钟并按下确认键。

3.向下滚动（必要时）。

4.向左或向右滚动选择**关**。

5.按下**<储存>**。

使用照相机

拍照

1.在功能表模式下，选择**照相机**。

2.逆时针方向旋转手机并将镜头对准景物。

3.将镜头对准物体并做一些调节。

4.按下确认键进行拍照并自动储存。

5.按下<>可拍摄下一张照片（步骤3）。

查看照片

在功能表模式下，选择**我的文件→图片→我的照片**→照片文件。

录像

1.在功能表模式下，选择**照相机**。

2.按下[**1**]切换到录制模式。

3.逆时针方向旋转手机并将镜头对准景物。

4.将镜头对准物体并做一些调节。

5.按下确认键进行录制。

6.按下<>或确认键可以停止录制并自动储存。

7. 按下<>可录制下一段视频（步骤4）。

查看录像

在功能表模式下，选择**我的文件→视频→我的录像片段**→录像文件。

收听音乐

1. 在功能表模式下，选择**音乐播放器**。

2. 选择音乐列表→音乐文件。

3. 使用如下按键控制播放：

按键	功能
确认键	暂停或继续播放
音量键	调节音量
导航键	• 左：重新开始播放；返回上一个文件（3秒内按下）；在文件中快退（按住） • 右：跳到下一个文件；在文件中快进（按住） • 上：打开播放列表 • 下：停止播放

收听FM收音机

1.插入手机所提供的耳机。

2.在功能表模式下，选择**FM收音机**。

3.按下确认键打开收音机。

4.按下**<是>**开始自动搜索。
收音机会自动浏览并存储可用电台。

- 当您是第一次进入FM收音机时，将会被提示开始自动搜索电台。
- 自动搜索将会通过适当的信号选择定位电台。

5.向上或向下滚动，可选择电台。

6.如欲关闭FM收音机，按下确认键。

能否搜索到无线电台，与所处位置的收音机信号状况有关。